取扱説明書　エアータイトフォーム用吐出ガン「品番ATF008・009・010・011 」（必ず純正のウレタン本体をお使い頂き、他社品は絶対に装着しないこと）

各部名称

※イラスト例はATF009

※ロングガン（008・011）はアダプター継ぎ手部で缶向きの角度調節が可能

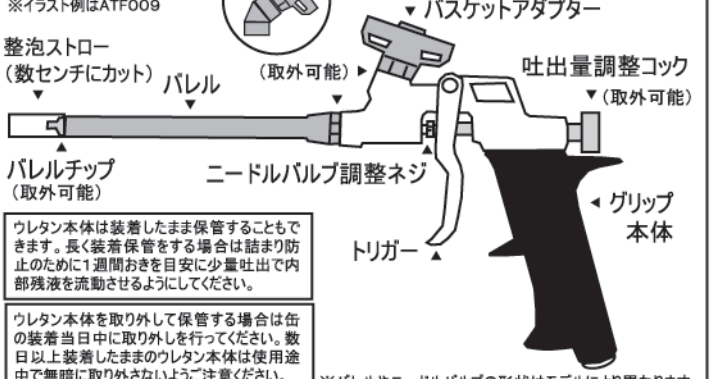

ウレタン本体は装着したまま保管することもできます。長く装着保管をする場合は詰まり防止のために1週間おきを目安に少量吐出で内部残液を流動させるようにしてください。

ウレタン本体を取り外して保管する場合は缶の装着当日中に取り外しを行ってください。数日以上装着したままのウレタン本体は使用途中で無暗に取り外さないようご注意ください。

※バレルやニードルバルブの形状はモデルにより異なります。

付属

整泡ストロー×2本（先端につないで使用）
※ATF010にはテーパーチップが付属

対応

エアータイトフォーム・シリーズ専用

分解部品

※バレル・ニードルバルブの長さはモデルによってそれぞれ異なります。

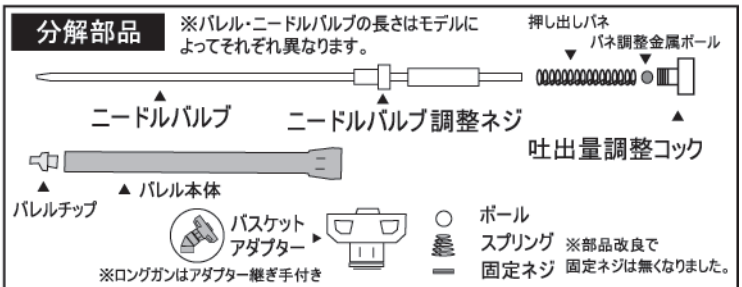

■吐出操作（装着後、ご使用前に試し吐出を行ってください）

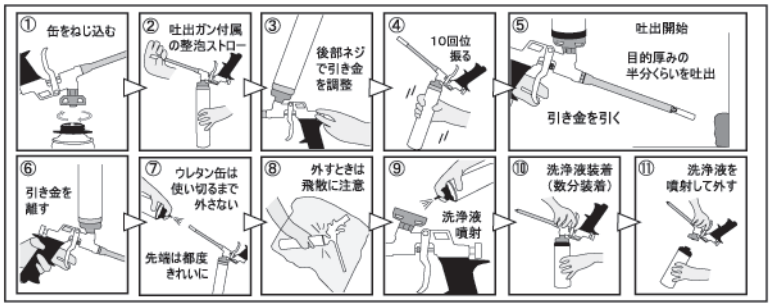

■洗浄方法について（製品ラベルなどもあわせてお読みください）

ウレタン本体を新しい缶に交換するとき（取り外したとき）にバスケットアダプターに残液が付着した場合にはウレタン残液に対して、エアータイトクリーナーを数秒スプレーをして大体の汚れを落とします。次にクリーナー本体を吐出ガンに装着をしてトリガーを2回ほど引いてガン内部の残液を外部に排出をします。クリーナー本体は吐出ガンに装着をしたまま2分ほど放置をしてガン内部の汚れをじっくりと分解し、再度トリガーを1回引いて分解された汚れを外部に排出をします。洗浄が終わりましたらクリーナー本体を取り外してガン本体を保管・使用の再開を行ってください。※クリーナーは硬化前のフォームを分解する製品ですので残液は10分以内に分解をするように心掛けてください。

■分解メンテナンス手順　（メンテナンスの際はパーツの破損や紛失にご注意ください）

不意の液漏れ（飛び散り）を防ぐために缶の取り外しは必ずビニル袋の中で行ってください。

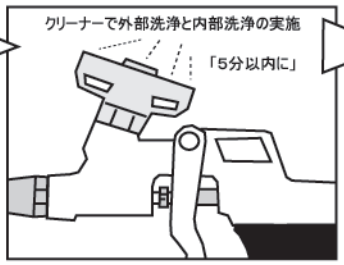

バスケットアダプターの洗浄が終わりましたら、トリガーを引いてガン内部に液が残されていないことを確認します。

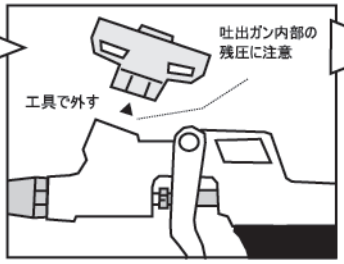

市販のスパナ等の工具を用いてバスケットアダプターをゆっくりと取り外してください。

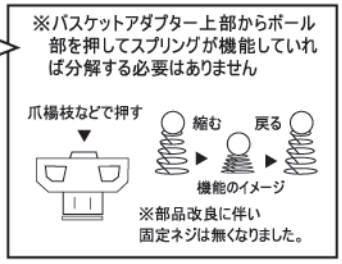

バスケットアダプターの内部はボール・スプリングB・固定ネジで構成されています。

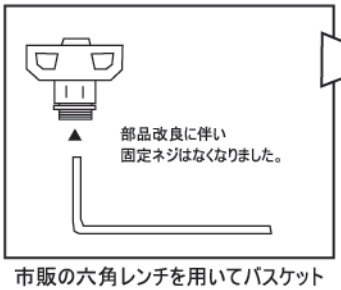

市販の六角レンチを用いてバスケットアダプター内部の固定ネジを取り外します。

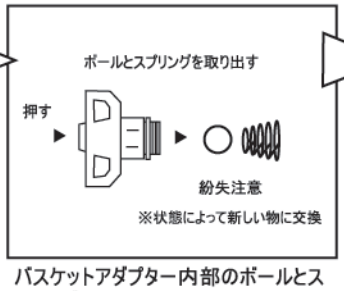

バスケットアダプター内部のボールとスプリングBを取り外します。※このときボールには傷をつけないように

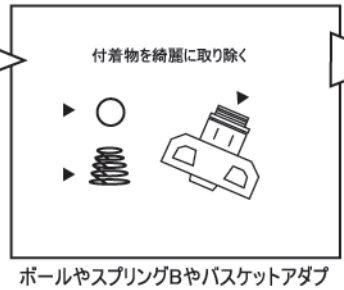

ボールやスプリングBやバスケットアダプター内部の硬化残液を市販の千枚通しなどで除去します。

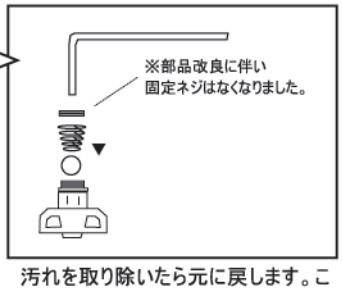

汚れを取り除いたら元に戻します。このときスプリングBの向きに注意をしてください（軽の細い方がボール側）。

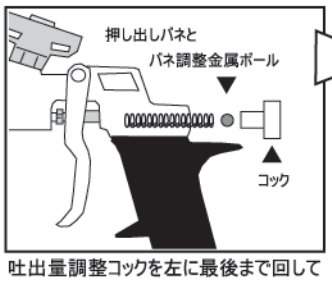

吐出量調整コックを左に最後まで回してコック部を外す。押し出しバネとバネ調整金属ボールが内蔵。紛失に注意。

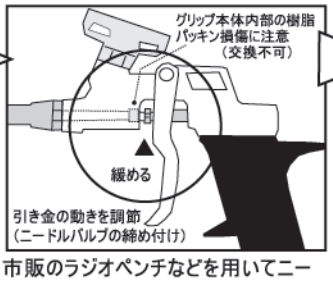

市販のラジオペンチなどを用いてニードルバルブ調整ネジ（上図参照）を緩めてください。

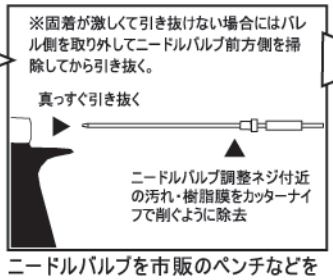

ニードルバルブを市販のペンチなどを用いて曲げないように真っ直ぐ引き抜いてください。

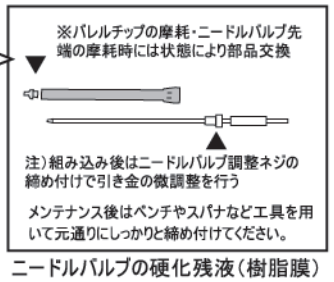

ニードルバルブの硬化残液（樹脂膜）をカッターナイフで削ぎ落として綺麗にして「部品全てを元通り」にします。

※部品の損傷や汚れを除去できない場合には新しい部品に交換してください。分解修理は当社にて基本料金3,150円より承っております。

発泡ウレタン専門店
断熱・気密・充填クリエイター
エアータイト
詳細はホームページ（www.airtight.co.jp）でもご案内いたしております。購入サポート等は当社もしくは取次店までお気軽にご相談ください。
本社（店舗事務所）　東京都江東区木場3-18-15　TEL03-5639-0799　FAX03-5245-7271